





הרמה באמצעות בורג עין

רישימת תיוג

עשוו:


- לפני הבריגת בורג עין לתוך הגוף המיועד להרמה בידקו את תבריג בורג העין ואת הקדח וכן אותו.
- הבריגו את בורג העין עד סוף מהלך התבריג בתוך הגוף המיועד להרמה.
- הבריגו לפחות 90% מהתבריג בקדח הגוף המיועד להרמה. את המירוח שנותר ממלאים בטבעות מירוח או בדסקיות.
- ודאו שעומק קדח ההבריג של בורגי העין הוא לפחות 50% ופחות כחצי קוטר בורג העין.
- ודאו שבורג העין נבדק ע"י בודק מוסמך בכל 6 חודשים.
- התקינו את הכתף בזווית ישרה לציר הקדח.

השתמשו בבורגי עין פשוטים, ללא כתף, להרמה אנכית בלבד. הרמה בזווית תגרום להתקעמו הברגים.

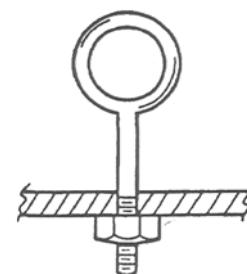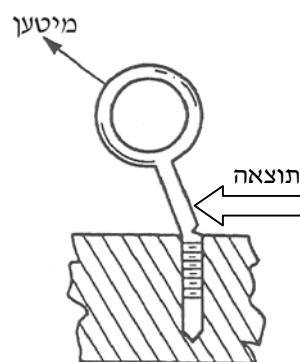

אל תעשו:

- אל תעבירו מענהב דרך בורגי העין.
- אל תבצעו השזהה, קרסום ו/או סימון הטעעה על בורגי עין.
- אל צבאו בורגי עין. שיבבת הצבע עלולה לכיסות פגמים.
- אל תשתמשו בבורגי עין שהתבריג שלהם בלוי או פגום.
- אונקל צרייך להיכנס במלואו לתוך עין הבורג. אל תכניסו רק קצה של אונקל לתוך הבורג. במקרה כזה - השתמשו בסגיר (shackle).

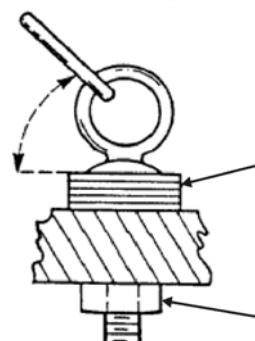

השתמשו בבורגי עין עם כתף להרמה אנכית או הרמה בזווית.



הכניסו דסקיות כדי לוודא שהכתף נמצא במגע עם פניו השטח.

אל תשתמשו בבורגי עין כאשר הזווית קטנה מ-45°.


האומץ צריך להיות מהודק היבט.

מצב לא נכון.
כאשר העומס מופעל בזווית על בורג עין - הבורג יתעקלם.

לכל בורג עין ייקשר ענף בודד של המענג.

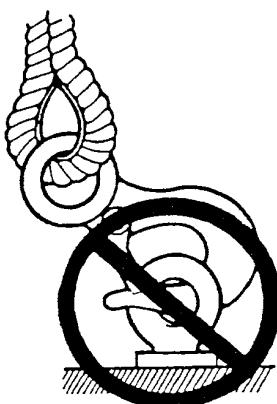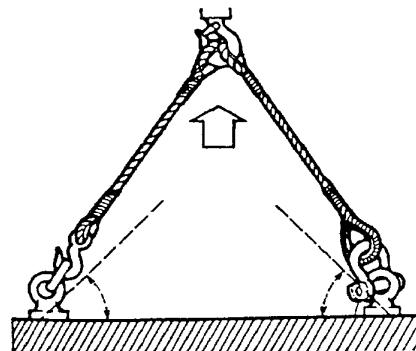

בורג עין

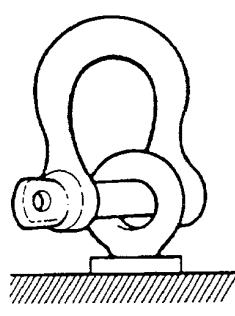

סגיר