

## דף מידע טכני

### כרסומות

- **התחילו** את הכרסום במישטחים הגדולים.
- **הרחיקו** ידיים, מברשות ומטליות מהסכין המסתובבת.
- להסרת שבבים - **השתמשו** במברשת או ב"מגרפה" ייעודית.
- **החליפו** בקביעות את סכיני הכרסום.
- **הקפידו** שכלי החיתוך יהיו תמיד מושחזים ובמצב טוב.
- **שימרו** על מישטח העבודה כשהוא נקי משבבים, מכלים ומחומרים.
- **שימרו** שהרצפה סביב הכרסומת תהיה נקייה משמן ומגריז.
- לשינוע החומר אל הכרסומת - **השתמשו** בצידוד הרמה.
- בקביעת מהירות הכרסום - **ודאו** שנלקחו בחשבון הגורמים הבאים:
  - סוג החומר המיועד לכרסום;
  - הגימור הרצוי;
  - חוזק המכונה וקשיחות החומר המיועד לעיבוד;
  - סוג כלי הכרסום;
  - עומק הכרסום.


### אל תעשו:

- **אל תנסו** להתקין, למדוד או לכוונן חומר כל עוד הכרסומת לא נעצרה עצירה מוחלטת.
- **אל תפעילו** כוח על כלי הכרסום או בהזנת החומר. הפעלת כוח עלולה לגרום לשבירת כלי הכרסום. חלקיקים מועפים עלולים לגרום לפגיעות חמורות.
- **אל תרכנו** ואל תתקרבו לכלי כרסום מסתובב. הרחיקו את הידיים למרחק של 30 ס"מ, לפחות, מצידוד כרסום מסתובב.
- **אל תניחו** את הידיים על השולחן הנע.
- **אל תבצעו** כיוונוניים כלשהם כאשר המכונה פועלת.
- **אל תשתמשו** בדפי נייר כדי לבדוק את מידת המירווח בין אביזר הכרסום והחומר.
- **אל תזיזו** ידיות הפעלה שאינכם יודעים למה נועדו ואיזו פעולה מתבצעת באמצעותן.

כרסומות עלולות להיות מסוכנות אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את הוראות ההפעלה. ודאו שאתם מבינים את ההוראות, ושאתם קיבלתם הדרכה ותירגול לפני הפעלת הכרסומת.

### עשו:

- **הרכיבו** משקפי בטיחות.
- **ודאו** שלחצן הפעל/הפסק של הכרסומת ממוקם במקום נוח ובטוח לגישה.
- לפני ביצוע עבודת כרסום - **ודאו** שהחומר ואביזר הכרסום מותקנים בצורה בטוחה.
- לפני שאתם מתחילים בעבודה ודאו ש:
  - כל המגינים נמצאים במקומם.
  - החומר מקובע בצורה בטוחה במקומו.
  - הברגים המקבעים את החומר נמצאים הרחק מצידוד הכרסום.
  - הכלים והתומכים מהודקים היטב למקומם.
  - מעצורי השולחן מאובטחים היטב.
  - הידיות וכל בורגי ההזנה נמצאים במצב סרק ("ניוטרלי").
  - השולחן פנוי מכלים, מגושי עץ או חומר משוחרר אחר.
  - התופסן של כלי החיתוך והתומך שלו קרובים לחומר.

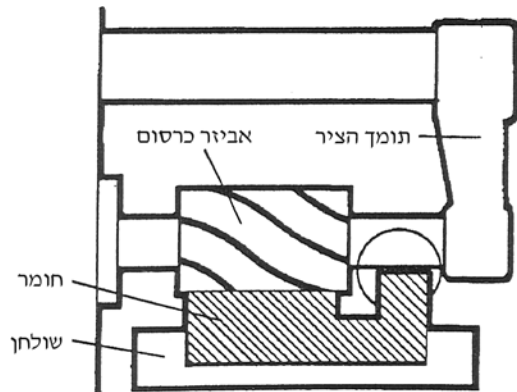

- **קבעו** את החומר באמצעות מלחציים המוברגים לשולחן או מוחזקים עליו באמצעות מגנט. השתמשו בצידוד ידני מתאים לביצוע כיוונוניים.
- כדי למנוע פגיעות במהלך הטיפול בכלי הכרסום - **החזיקו** אותם באמצעות מטלית.
- כדי למנוע פגיעות וחתיכים בידיים במהלך קיבוע החומר - **הרחיקו** את השולחן, ככל שניתן, מהחומר