

דף מידע טכני

משחזות שטח

- **הניחו** במרכז מישטח מיתקן התפיסה המגנטי חתיכת נייר, ארוכה מעט מהחומר
- **הניחו** את החומר על הנייר, והפעילו את מיתקן התפיסה המגנטי.
- **ודאו** שמיתקן התפיסה המגנטי אכן פועל, ע"י ניסיון להסיר את החומר ממנו.
- לפני התחלת ההשחזה - **ודאו** שאופן ההשחזה נוגע בחומר.
- לפני שילוב אופן השחזה חדש בתוך חומר - **הריצו** את האופן החדש במשך כדקה אחת.
- לפני התחלת ההשחזה - **עימדו** באחד מצידי האופן.
- **הפסיקו** את הזרמת נוזל הקירור לפני עצירת האופן, כדי למנוע היווצרות מצב של חוסר איזון.
- **הקפידו** שאזור העבודה יהיה נקי משבבים, כלים וחומרים.
- **שימרו** על הרצפה סביב המשחזות כשהיא נקייה משמן ומגריז.


אל תעשו:

- **אל תריצו** אופן השחזה במהירות גבוהה יותר מהמהירות המומלצת המסומנת על האופן.
- **אל תנקו** את מישטח מיתקן התפיסה המגנטי, אל תתקינו ואל תסירו חומר עד שהאופן לא נעצר עצירה מלאה.
- **אל תשחזו** חומר שאיננו מיועד להשחזה באמצעות אופן ההשחזה.
- **אל תשחזו** ללא איזור מתאים.
- **אל תפעילו** את המשחזות כאשר מגן האופן איננו נמצא במקומו.
- **אל תעמדו** מול אופן השחזה בעת התחלת השחזה.
- **אל תדחקו** חומר לתוך האופן.

משחזות שטח עלולות להיות מסוכנות אם נעשה בהן שימוש לא נכון. קיראו בעיון את הוראות ההפעלה. ודאו שאתם מבינים את ההוראות, ושאתם קיבלתם הדרכה ותירגול לפני הפעלת משחזות שטח.

עשו:

- **הרכיבו** משקפי בטיחות.
- **ודאו** שלחצן הפעל/הפסק של המשחזות השטח ממוקם במקום נוח ובטוח לגישה.
- **בידקו** את גלגל ההשחזה לפני התקנתו.
- **מלאו** אחר הוראות היצרן לגבי התקנת אופן השחזה.
- **הקפידו** על מיגון מלא של פני האופן.
- **ודאו** שהמגן מכסה לפחות מחצית מאופן ההשחזה.

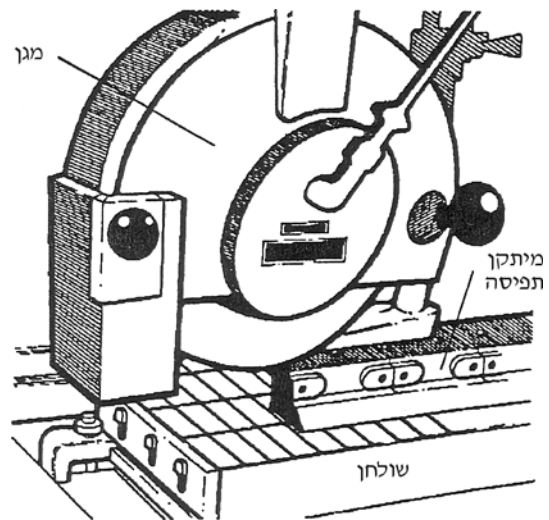

- **נקו** שבבים מפני השטח של חומר הבא במגע עם מישטח מיתקן התפיסה המגנטי.
- **נקו** את מישטח מיתקן התפיסה המגנטי במטלית, ולאחר מכן נגבו אותו בכף היד.