

הרמה באמצעות בורג עין

רשימת תיוג

השתמשו בבורגי עין פשוטים, ללא כתף, להרמה אנכית בלבד. הרמה בזווית תגרום להתעקמות הברגים.




עשו:

- לפני הברגת בורג עין לתוך הגוף המיועד להרמה - בידקו את תברג בורג העין ואת הקדח ונקו אותם.
- הבריגו את בורג העין עד סוף מהלך התברג בתוך הגוף המיועד להרמה.
- הבריגו לפחות 90% מהתברג בקדח הגוף המיועד להרמה. את המירווח שנותר ממלאים בטבעות מירווח או בדסקיות.
- ודאו שעומק קדחי ההברגה של בורגי העין הוא לפחות פעם וחצי קוטר בורג העין.
- ודאו שבורג העין נבדק ע"י בודק מוסמך בכל 6 חודשים.
- התקינו את הכתף בזווית ישרה לציר הקדח.

אל תעשו:

- אל תעבירו מענב דרך בורגי העין.
- אל תבצעו השחזה, כרסום ו/או סימון הטבעה על בורגי עין.
- אל תצבעו בורגי עין. שיכבת הצבע עלולה לכסות פגמים.
- אל תשתמשו בבורגי עין שהתברג שלהם בלוי או פגום.
- אונקל צריך להיכנס במלואו לתוך עין הבורג. אל תכניסו רק קצה של אונקל לתוך הבורג. במקרה כזה - השתמשו בסגיר (shackle).

מיטען

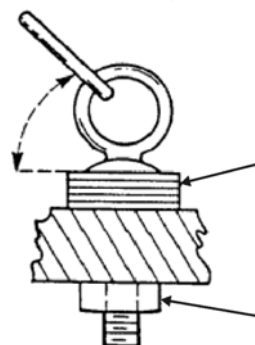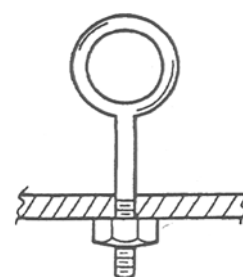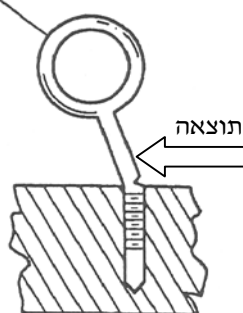

השתמשו בבורגי עין עם כתף להרמה אנכית או הרמה בזווית.

הכניסו דסקיות כדי לוודא שהכתף נמצאת במגע עם פני השטח.

אל תשתמשו בבורגי עין כאשר הזווית קטנה מ-45°.


האום צריך להיות מהודק היטב.




מצב לא נכון.

כאשר העומס מופעל בזווית על בורג עין - הבורג יתעקם.

לכל בורג עין ייקשר ענף בודד של המענב.

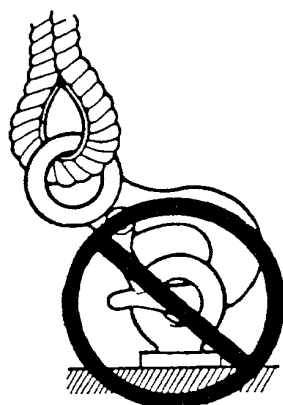

בורג עין

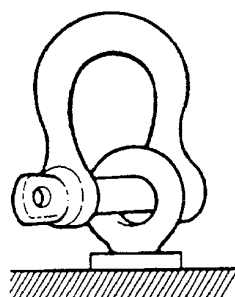

סגיר

